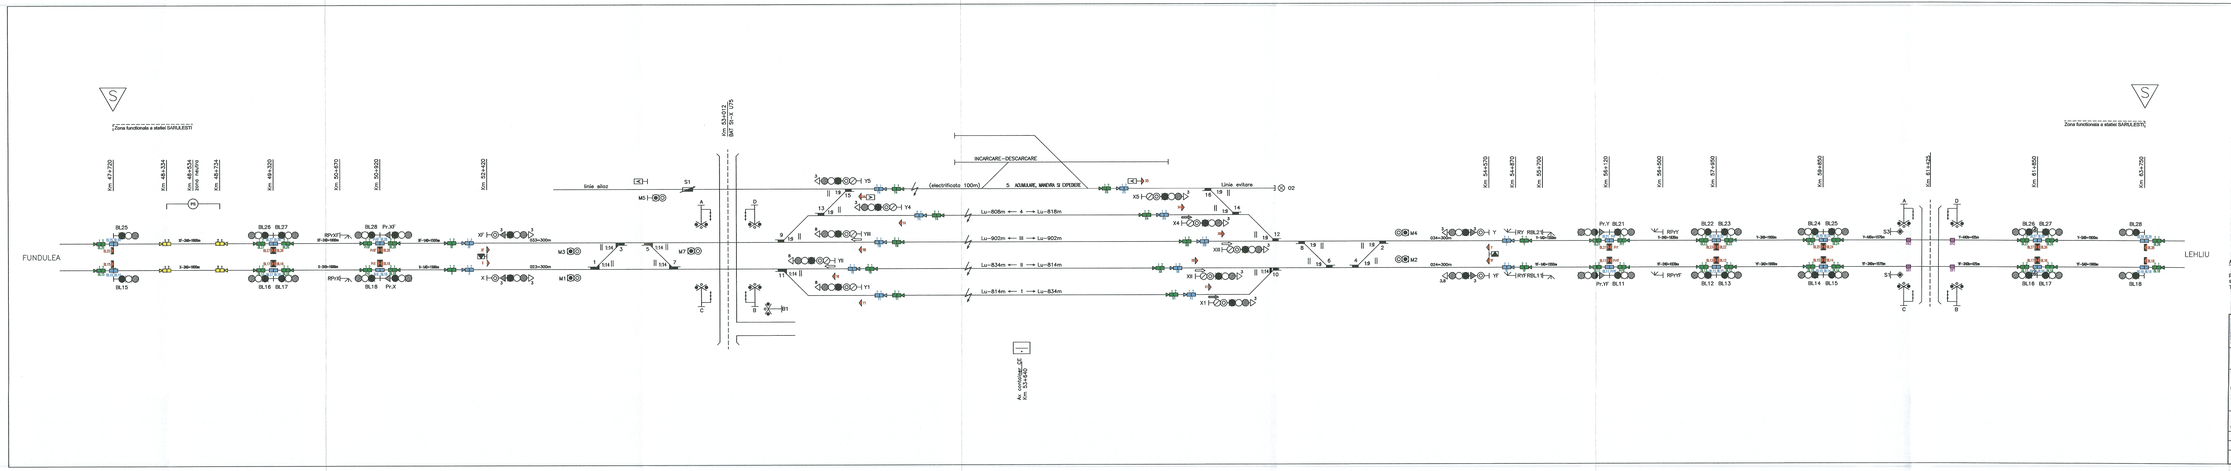
FUNDULEA
LEHLIU
Zona funcționare a stației BĂRĂLEȘTI
Km 47+720
Km 48+334
Km 48+534 (sosire / plecare)
Km 48+734
Km 49+320
Km 50+470
Km 50+820
Km 52+420
Km 53+012 (pif. Sf.+ 175)
Km 54+070
Km 54+370
Km 55+700
Km 56+120
Km 56+500
Km 57+450
Km 58+850
Km 61+442
Km 61+850
Km 63+750
linie aloz
Linia evitare
INCARCARE - DESCARCARE
(electrificata 100m)
S. ACUMULARE MINERA SI UTILAJE
Lu-808m ← 4 → Lu-818m
Lu-903m ← II → Lu-902m
Lu-834m ← 1 → Lu-834m
Lu-814m ← I → Lu-834m
Av. coborâre CF Km 53+440
BL25
BL15
BL26 BL27
BL16 BL17
BL28 Pr.X' BL18
Pr.X
BL21
Pr.Y BL11
BL22 BL23
BL12 BL13
BL24 BL25
BL14 BL15
BL26 BL27
BL16 BL17
BL28
BL18
M1
M2
M3
M4
M7
S1
S3
O2
X1
X3
X4
X8
Y1
Y4
Y5
Y8
Y
Y'
RBL1
RBL2
RPY
RPY'
RPY/X'
RPY/X
RPY/Y
RPY/Y'
RPY/Y'
RPY/Y'